FOLD FOLD FOLD

2-9180

Big Button Telephone User's Guide

We bring good things to life.

FOLD

Important Information

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements. The Industry Canada does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Party lines are subject to telephone company tariffs and, therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

INDUSTRY CANADA NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

2-9180
15401280 (Rev. 1 E/F)
98-52
Printed in China

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

© 1998 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Trademark(s) ® Registered

Installation

Modular Jack Requirements

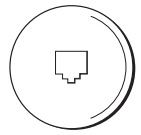

You need an RJ11 (CA11A) type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Desktop or tabletop installation

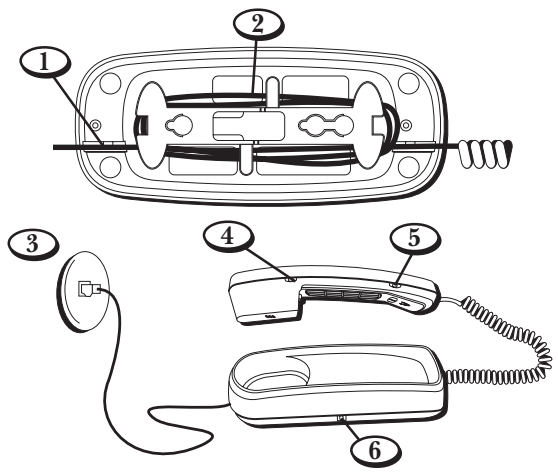

1. Run the telephone line cord through the guides on the bottom of the phone.
2. Wrap the excess line cord around the cord wrap on the bottom of the phone.
3. Connect the telephone line cord to a modular telephone jack.
4. Set the VOLUME switch (on the side of the handset) to the desired listening volume.
5. Set PULSE/TONE switch (on the side of the handset) to TONE for touch-tone service, or set it to PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
6. Slide the RINGER switch (on the side of the base) to LO or HI.

Wall Mount Installation

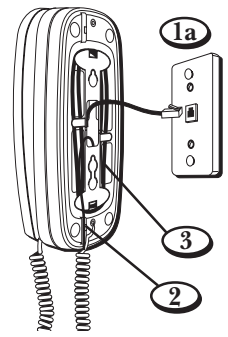

1a. If the modular phone jack is in the base plate on the wall where you're going to mount your phone, plug the telephone line cord into the jack; run the telephone line cord through the guides on the bottom of the phone; wrap the excess line cord around the cord wrap on the bottom of the phone; mount the phone on the posts; and set the RINGER switch and PULSE/TONE switch (described in detail below).

1b. If the modular phone jack is near the floor and you want to mount the phone on the wall, plug the telephone line cord into the modular jack.

2. Run the telephone line cord through the guides on the bottom of the phone.

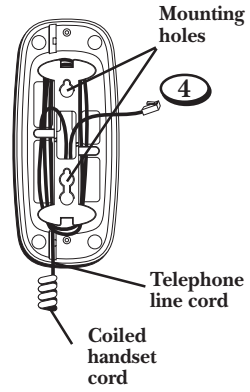

3. Wrap the excess line cord around the cord wrap on the bottom of the phone.
4. Slip the mounting holes on the bottom of the telephone over the wall plate posts and slide the base down until the phone is firmly in place. (Wall plate is not included.)
5. Set the VOLUME switch (on the side of the handset) to the desired listening volume.
6. Set PULSE/TONE switch (on the side of the handset) to TONE for touch-tone service, or set it to PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
7. Slide the RINGER switch (on the side of base) to LO or HI.

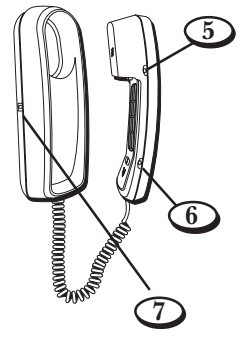

Using the telephone features

Automatic redial

To automatically redial the last number you called:

1. Pick up the handset to get a dial tone.
2. Press REDIAL.

Flash

Press the FLASH button instead of the hook switch to activate custom calling services such as call waiting or call transfer. Custom calling services are provided by the phone company.

Temporary Tone

If you have pulse service, you can temporarily change from pulse to tone service in order to access services that require tone dialing (such as getting information from a local bank). After dialing the telephone number, press and release the tone button, marked with an asterisk (*). When you hang up, your phone returns to pulse service.

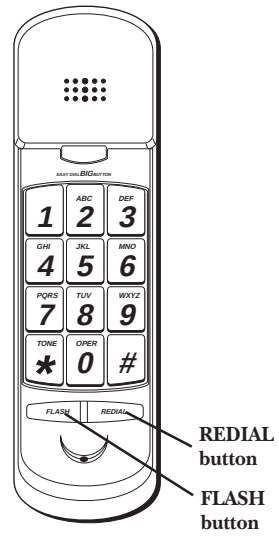

Troubleshooting Tips

Problem	*Solution*
No dial tone. Won't dial out	• Check hook switch to make sure it pops up. • Make sure PULSE/TONE is set to correct position.
Phone doesn't ring	• Make sure RINGER switch is set to LO or HI. • You might have too many phones on one line.
Feedback when dialing in PULSE mode.	• This is normal. Power fluctuates with phone outpulsing.
Can't be heard by other party	• Make sure phone cord is securely plugged in. • Make sure other phones aren't off the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional phones are used at the same time.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This apparatus does not exceed the class B limits for RF noise emissions specified in the RFI regulations of the Industry Canada.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

FOLD

Service

Thomson Consumer Electronics Canada, Inc. warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within
1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).
   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:
   Thomson Consumer Electronics Canada, Inc.
   Distribution Centre
   7400 A Bramalea Road
   Mississauga, Ontario L5S 1X1

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

Thomson Consumer Electronics Canada, Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

FOLD

FOLD

2-9180

Téléphone à grosses touches
Guide de l'utilisateur

Les bonnes choses de la vie.

FOLD

Renseignements importants

AVIS: L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils certifiés. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications. Le ministère ne garantit pas, cependant, que l'appareil fonctionnera de façon satisfaisante pour l'utilisateur.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Les lignes partagées sont assujetties à des tarifs imposés par les compagnies de téléphone; il se peut, par conséquent, que vous ne puissiez utiliser votre propre appareil téléphonique si vous avez une ligne partagée. Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone de votre localité.

Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

LE NUMÉRO D'INDUSTRIE CANADA SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL
L'INDICE D'ÉQUIVALENCE DE LA SONNERIE SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

© 1998 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Marque(s) ® déposée(s)

2-9180
15401280 (Rév 1 E/F)
98-52
Imprimé à Chine

Installation

Prise modulaire

Une prise modulaire RJ11 (CA11A), le type le plus courant de prise téléphonique qui ressemble à celle ci-contre, est requise. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

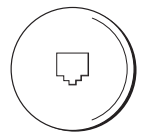

Installation sur bureau ou table

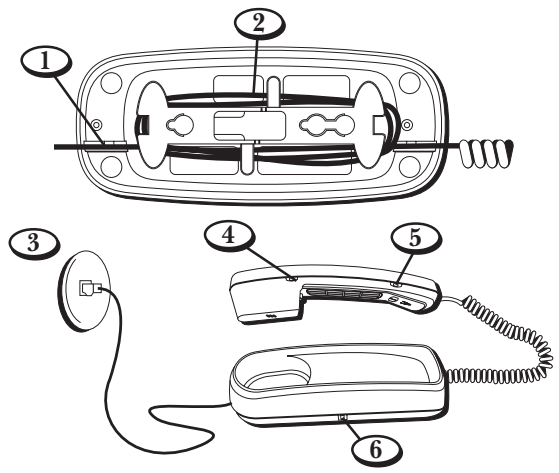

1. Acheminez le cordon téléphonique dans les guides à la base du téléphone.
2. Enroulez le surplus de cordon autour de l'enrouleur à la base du téléphone.
3. Branchez le cordon téléphonique dans une prise téléphonique modulaire.
4. Réglez la commande de VOLUME (sur le côté du combiné) à l'intensité désirée.
5. Placez le commutateur PULSE/TONE (sur le côté du combiné) à TONE pour le service Touch-Tone, ou à PULSE pour le service à cadran rotatif. Si vous ne connaissez pas le type de service, renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone.
6. Glissez le sélecteur RINGER (sur le côté de la base) à LO ou HI.

Installation au mur

1a. Si la prise modulaire se trouve dans la plaque de base sur le mur où vous allez installer le téléphone, branchez le cordon téléphonique dans la prise; acheminez le cordon téléphonique dans les guides; enroulez le surplus autour de l'enrouleur à la base du téléphone; installez le téléphone sur les tiges; et réglez les sélecteurs RINGER et PULSE/TONE (décrit en détails ci-dessous).

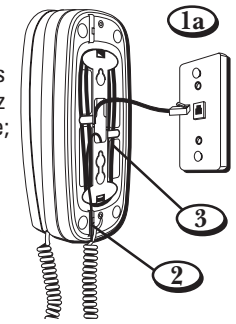

1b. Si la prise modulaire se trouve près du plancher et que vous souhaitez installer le téléphone au mur, branchez le cordon téléphonique dans la prise modulaire.

2. Acheminez le cordon téléphonique dans les guides à la base du téléphone.
3. Enroulez le surplus de cordon autour de l'enrouleur à la base du téléphone.
4. Glissez les trous de montage à la base du téléphone sur les tiges de la plaque murale et abaissez le téléphone solidement en place. (La plaque murale n'est pas comprise.)
5. Réglez la commande de VOLUME (sur le côté du combiné) à l'intensité désirée.
6. Réglez le sélecteur PULSE/TONE (sur le côté du combiné) à TONE pour le service Touch-Tone, ou à PULSE pour le service à cadran rotatif. Si vous ne connaissez pas le type de service, renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone.
7. Glissez le sélecteur RINGER (sur le côté de la base) à LO ou HI.

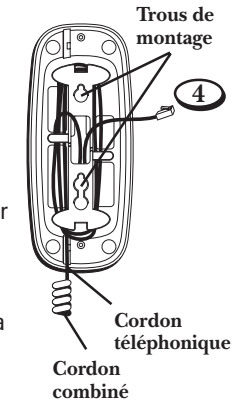

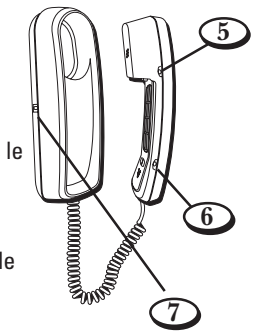

Utilisation des fonctions du téléphone

Recomposition automatique

Pour recomposer automatiquement le dernier numéro appelé :

1. Décrochez le combiné pour obtenir le signal de manoeuvre.
2. Appuyez sur REDIAL.

Touche commutateur

Appuyez sur la touche FLASH au lieu d'enfoncer l'interrupteur-crochet pour activer les services d'appel personnalisés comme l'appel en attente ou le transfert d'appel. Les services d'appel personnalisés sont offerts par la compagnie de téléphone.

Tonalité temporaire

Si vous êtes abonné au service à impulsions, vous pouvez temporairement remplacer ce service par le sérvice à tonalité pour accéder aux services qui exigent la composition par tonalité (comme pour obtenir de l'information d'une banque locale). Après avoir composé le numéro de téléphone, appuyez sur la touche de tonalité (indiquée par un *). Quand vous raccrochez, le téléphone retourne au service à impulsions.

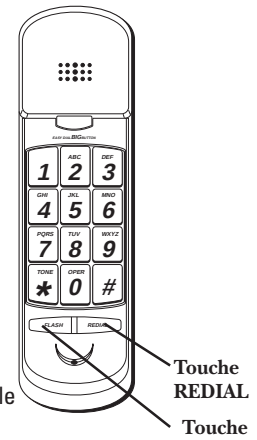

Dépannage

Problème	*Solution*
Aucun signal de manoeuvre. Impossible de communiquer	• L'interrupteur-crochet ressort-il ? • Assurez-vous que le commutateur PULSE/TONE est à la bonne position.
Le téléphone ne sonne pas	• Assurez-vous que le sélecteur RINGER est à LO ou HI. • Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne.
Fluctuation quand vous composez en mode Impulsions	• Normal. Le courant fluctue quand le téléphone compose.
L'appelant ne vous entend pas	• Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché. • Assurez-vous que d'autres postes ne sont pas décrochés en même temps quand vous utilisez le téléphone. Il est normal que le volume baisse quand d'autres postes sont utilisés ne même temps.

Information sur le réseau téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Renseignements sur l'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil ne dépasse pas les limites de classe B pour les émissions de bruit RF prescrites par le règlement RFI du min d'Industrie Canada

Facteur d'équivalence de sonnerie

L'étiquette sous l'appareil indique notamment le numéro d'enregistrement FCC et le REN (facteur d'équivalence de sonnerie) de l'équipement. Vous devez, sur demande, fournir cette information à la compagnie de téléphone.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Service après-vente

Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc. garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

   OU

2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).

   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

   Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc.,
   Centre de distribution
   7400 A Bramalea Road
   Mississauga, Ontario L5S 1X1

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

Thomson Électronique Grand Public du Canada, Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

FOLD

FOLD